



《3WAY 焚き火グリル》

3WAY FIRE GRILL

取扱説明書

HAC3093

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

⚠ 警告

取り扱いを誤ると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

●屋外専用グリルです。屋内やテント内、車内など換気の悪い場所で使用しないでください。●本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。●本製品は組立式です。組立が不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく組立ててください。●平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所、燃えやすい物の上に置かないでください。●可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。●着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどはご使用にならないでください。●使用中にグリルを持ち運んだり移動させないでください。●使用前に破損や変形が無いかご確認ください。●安全の為に水を入れたバケツを、グリルの近くに準備して緊急時に備えてください。●使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。●消火の為に器具に水をかけると激しい温度変化により器具が変形することがあります。また、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますので緊急時以外はお止めください。

⚠ 注意

取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

●火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。●使用中や使用後しばらくは本体が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどいる場合は特にご注意ください。●火の粉が飛び散ることがありますので十分注意してください。●強風の日には使用しないでください。●油分の多い食材を焼く場合は調理中に燃え上がる場合がありますので注意してください。●使用中はその場を離れないでください。●焚き火をする際は、焼き網をセットしないでください。●耐荷重以上の薪を置かないでください。また、耐荷重以内でも偏った箇所に荷重が掛かる使い方をしないでください。●無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。特に横から強い力が加わると転倒する恐れがありますのでご注意ください。●製品の特性上、使用後は変色することがありますのでご了承ください。また燃料を入れ過ぎるとグリル内が高温になり過ぎ、本体の変形や過度な変色につながる恐れもありますので、必要以上に燃料を入れないでください。●使用後は、焦げ付きや食べ物のカスなどをきれいに取り除き、十分に乾燥させた上で食用油を塗ってから冷暗所に保管してください。

商品取り扱いに関する注意事項

●製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

セット内容

上フレーム×2

下フレーム×2

焼き網×1

メッシュ×1

スピット×1

防風板×1

収納袋×1

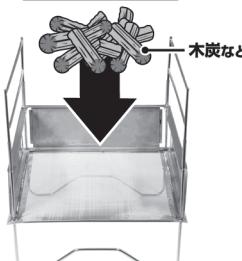
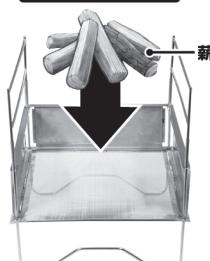
製品の使用方法**グリル内に適量の燃料を置いて着火してください。**

※薪のサイズは通常使用するサイズではなく、本製品からはみ出す恐れがあります。細かく割ってから焚き火台に入れてください。

※使用する燃料や着火材の取り扱いをよく読み、ケガやヤケドにご注意ください。

※焚き火の際は焼き網はセットしません。

周囲の状況を見て薪の量は調節してください。

バーベキューの場合**焚き火の場合**

製品仕様	サイズ	約W29xD3.5xH28cm(収納時) 約W28xD23.5xH30cm(組立時)
	重量	約870g(商品合計)
	耐荷重	約5kg ※自社調べ
	材質	本体:ステンレス、収納袋:ポリエチレン

※耐荷重以内であっても、強い衝撃荷重が加わると破損する恐れがあります。

間違った扱いをすると火事、一酸化炭素中毒、酸欠、火傷などの恐れがあります。必ず【警告】【注意】をお守りください。

使用燃料
バーベキュー:木炭・練炭・豆炭
焚き火:焚き火用薪

※燃料や着火剤は付属しておりません。
別途お買い求めください。



発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

TEL 0120-976-089

【お問い合わせ】

月~金(祝日除く) 9:30~17:00