





# CARABINER INSECTICIDAL LIGHT

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を  
よくお読みください。またお読みいただいた後も大切に保管してください。

## 各部名称

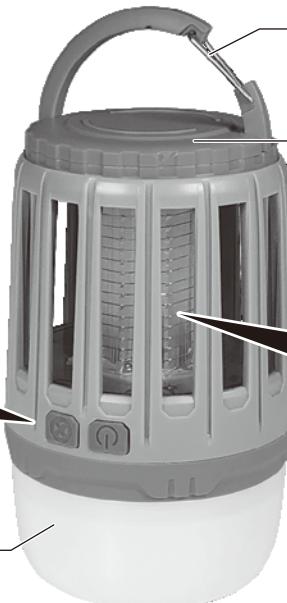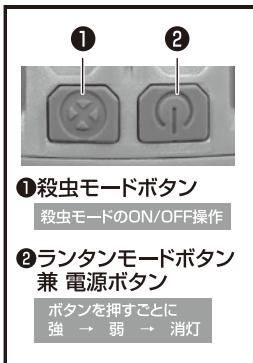

【製品仕様】

サイズ	約Φ8.5×H13.5cm
重量	約190g
材質	ABS・銅・アルミ・シリコン
電源	単4電池×3本使用(別売)
連続点灯時間(各モード)	約10時間 ※使用状況により異なる

## 警告

電線には絶対に  
触れないでください。  
感電・ケガの原因に  
なります。

※本体側面にあるmicroUSBポートは使用できません  
コードや異物などを差し込まないでください。




- 電流が流れていますので、内部ライト周辺の電線には絶対に触れないでください。感電・ケガの原因になります。小さなお子様が側にいる場合は特にご注意ください。
- 設置する場合は、小さなお子様の手の届かない場所に設置してください。
- ライト周りにある電線に異物が触れ続けないように気をつけてください。




- 電源をOFFにした直後や、電池を抜いた直後も数分間電線内に電気が残る可能性があるので、破損・廃棄の際などはお気をつけてください。

## 電池の入れ方

- ①フタを矢印の方向に回して開けます

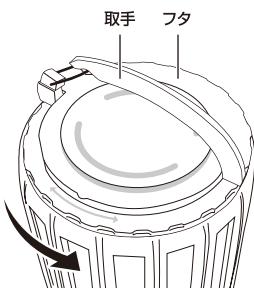

- ②電池ケースを取り出し  
+ 正しくセットします

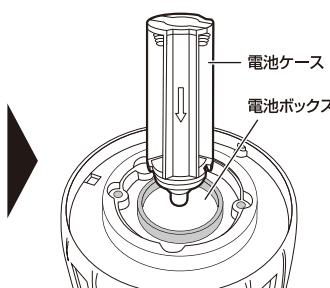

## 《電池に関する注意事項》

- 電池を入れる際にきついと感じた場合は、無理にはめないでください。  
(一部の電池は、性能向上につき国際規格内での外形寸法の変更がなされている結果、電池ケース寸法との兼ね合いで電池が入りにくく取り出しがにくい。電池の極が金具端子に届かないなどの状態が発生する為)
- 古い電池と新しい電池、色々な種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れないでください。
- +、-を正しくセットしてください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 長期間使用しない場合は電池を外してください。
- 電池容量が少なくなると、明かりが弱い・点灯しないなどの症状が出る場合があります。このような場合、新しい電池に交換してください。

## 商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品は防水仕様ではありません。  
雨の日の使用は避け、水に浸けたり、沈めたりしないでください。
- 本製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。
- 落とす・投げる・振り回すなど、乱暴な扱いをしないでください。  
落下や衝撃は故障の原因になります。
- 製品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますのでご了承ください。
- 本製品の加熱・分解・充電・改造・水中や火の中で使用しないでください。
- 車中など高温となる場所に放置しないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。  
ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。
- 連続点灯時間はあくまでも目安です。使用する電池の種類や使用状況によって異なります。
- 本体が汚れた場合は、柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。  
変色や色落ちの原因となります。
- 長期間使用しない場合は電池を抜き取って、高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

## お問い合わせ先

株式会社ハック

〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

0120-976-089

【お問い合わせ】月～金(祝日除く) 9:30～17:00