



# ALL IN ONE DOME TENT

《オールインワン・ドームテント》

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

## 商品取り扱いに関する注意事項

- 本製品のそばで火気(焚き火、花火、燃焼式のランタン・コンロ・ヒーターなど)を使用しないでください。
- 強風・暴風の状況では絶対に使用しないでください。
- 設営の際は、風向き・日当たり・水はけ等を考慮してください。  
倒れたり跳ね返るなど、思わぬ事故やケガになる恐れがあります。
- 組み立てる際、指や髪、毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 製品の都合上、やむなく尖っている箇所がありますので、ご注意ください。
- 本製品のテントカバーには撥水加工を施していますが、大量の水をかけたり、長時間使用すると水が浸み込む場合があります。防水性能が落ちてきた場合は、市販の撥水・防水スプレーを使用してください。
- テント本体は防水ではありませんので、水をかけたり濡らさないでください。
- 分解、改造しないでください。
- 十分に汚れや水気を拭き取ってから収納してください。
- 高温・多湿な場所を避けて、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。

## セット内容



10 キャンピーポールを組み立てる。  
(詳しくは「キャンピーポールの組み立て方」参照)



11 キャンピー部の両端についている輪っかを  
キャンピーポールの先端に引っ掛ける。



12 キャンピーポールが自立するように、  
ロープとペグで固定する。



13 前室部の2箇所をペグで固定する。



14 テント底面の輪っか部(各所)に  
ペグを差し込んで固定する。



15 キャンピー部と側面(片面のみ)は、  
ファスナーで開閉が可能です。

## 収納方法

※収納する際は、「組み立て方法」と逆の手順で収納してください。  
また、各ポールは引き抜くのではなく押し出すようにしてテントから取り外してください。

## 各部名称




サイズ	約W2.5×D5.3×H1.8m(設営時) 約W65×D20×H20cm(収納時)
重量	約6.6kg(収納時)
防水	テントカバーのみ撥水仕様/ダブルウォール構造
主材質	生地:ポリエステル・PE・ナイロン キャンピーポール:スチール ポール:グラスファイバー

## 《商品のお問い合わせは》

発売元:株式会社HAC2市場  
本社:〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10  
☎0120-947-893  
(お問い合わせ)  
月～金(祝日除く)9:30～17:00

## キャンピーポールの組み立て方

1 キャンピーポールを取り出して、下記のように組み立てる。

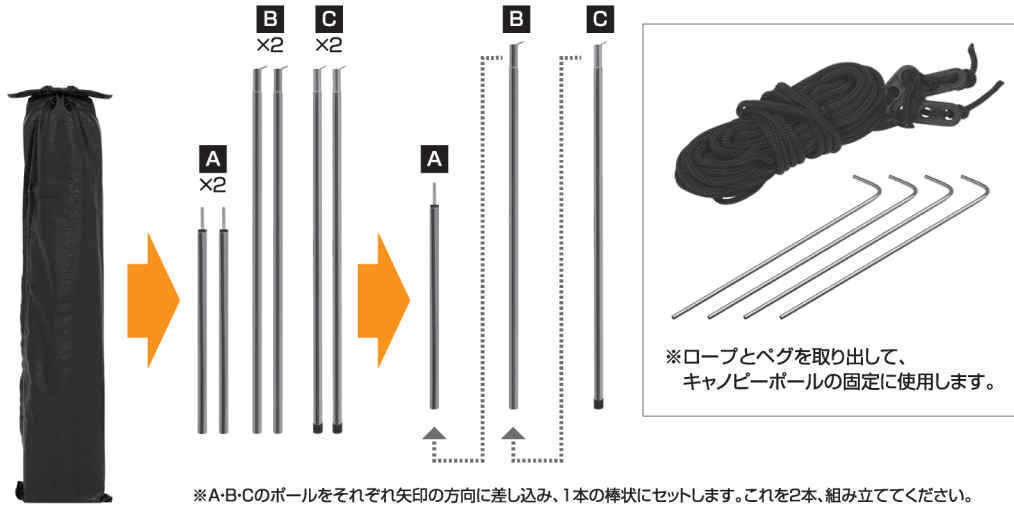

2 キャンピーポールの先端(凸起)にキャンピー部の輪っかを引っ掛け、ロープとベグを使用して、キャンピーポールを自立させてください。




3 ロープで固定したあと、キャンピーポールの足元を20cmほど内側(テント側)に傾けると安定性が増します。

※ロープがたるまないように、ロープの長さを調整して、ピンと張るように設置してください。



## ポールの組み立て方

折りたたんでいるポールを、1本の棒状にセットします。  
(※ロングポール2本と、ショートポール1本の計3本を組み立てる)

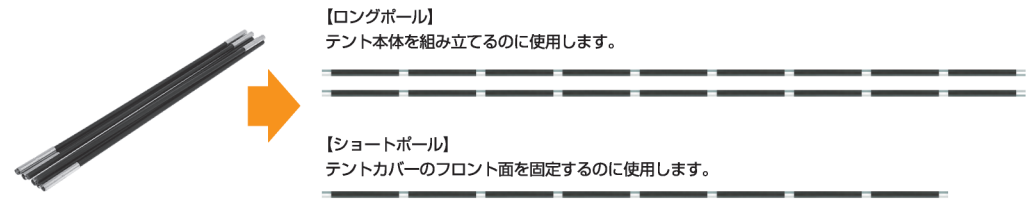

## テントの組み立て方



テント本体を広げる。  
※赤枠部分は筒状になっています。



テントの筒状部に、ロングポール2本を交差するように通す。



筒状部の下にあるフック(2箇所)をロングポールに引っ掛ける。



交差した2本のポールを天井部分の紐で固定する。



ポールを起こして、ポールの両端にテント底面(四隅)のピンを差し込む。



底面(四隅)のリング部にベグで固定し、基礎となるテントの完成です。



基礎となるテントに、テントカバーを被せる。  
※グレー部分が前方・ネイビー部分が後方に位置するようにカバーを被せる。



テントカバーのフロント面の筒状部にショートポールを通す。



ショートポールの両端も、テントカバー底面のピンを差し込み、アーチ状にする。