



取扱説明書

HAC2-0262

HAC2-0396

折りたたみ式

アウトドアテーブル120cm & チェアセット

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お読み頂いた後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

▲ 注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 本製品は野外レジャー用に収納・携帯性を重視した製品です。常設及び日常使用など頻度の高いご利用は避けてください。
- ご使用前や組み立て後に本体の変形・破損がないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品は組立式です。組み立てが不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく組み立ててください。
- 本製品の組み立て時に指や手、髪の毛・衣類などを挟んだりしないよう十分に注意し、ロックやヒンジの端などで手を切らないよう軍手などを着用してください。特に小さなお子さまには注意し、組み立てさせないでください。
- 火のそばや高温になる場所を避けて設置してください。また、加熱された容器などを直接テーブルに置かないでください。
- 平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所に置かないでください。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- 耐荷重の範囲内でご使用ください。(耐荷重:テーブル/約50kg、チェア/約80kg)
- 耐荷重範囲内であっても、テーブル・チェアの上に立つ・寄りかかる・勢いよく荷物を載せるなど強い衝撃を与えるような使い方はしないでください。
- テーブル上の荷重が均等になるように荷物などを置いてください。荷重が偏った状態で使用すると、転倒や変形・破損の原因となります。
- チェアを不安定な姿勢で使用したり、座面等の上に立ったり、ゆするような座り方をしないでください。転倒や破損の原因となる恐れがあります。また、座る目的以外で使用しないでください。
- チェアにお子さまが座る際は、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
- 折りたたんで持ち運ぶ際は、取っ手の両サイドに付いているストップバーで必ずロックしてください。ロックせずに持ち運ぶと、製品が可動してしまい大変危険です。
- 風の強い日には転倒に十分ご注意ください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 組み立てる際は十分な場所を確保し、敷物を敷く等して傷がつかないようご注意ください。
- 改造・分解はしないでください。
- 本製品が汚れた場合は、水またはぬるま湯で硬く絞った布等で拭き取ってください。
- 直射日光が当たる場所・雨ざらしになる場所に長時間放置しないでください。本体の変形・破損・他の物への色移りの原因となります。
- 使用後は高温・多湿な場所を避け、小さなお子さまの手の届かない所に保管してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

■ 製品仕様 (HAC2-0262、HAC2-0396共通)

テーブル

サ イ ズ	テーブル時:約W120×D60×H55-62-70cm(高さ3段階) 折りたたみ時:約W60×D7×H60cm
主 材 質	メラミン化粧板、アルミ
重 量	約4.5kg
耐 荷 重	約50kg


チェア

サ イ ズ	組立時:約W28.5×D32×H34cm 折りたたみ時:約W32×D3×H46cm
主 材 質	PVCオックスフォード織り、アルミ
重 量	約0.5kg
耐 荷 重	約80kg

折りたたみ時のテーブルにチェア4脚を収納時の重量…約6.5kg

●テーブルの組み立て方法


**STEP
1**

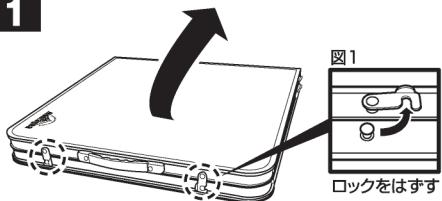

本製品を寝かせた状態で取手の両サイドに付いているストッパーを図1のように矢印方向へ押してロックを解除し、折りたたんだ状態のテーブルを矢印方向へ開きます。


△ チェアを収納している場合、立てた状態でテーブルを開くとチェアが飛び出し大変危険です。必ず寝かせた状態でテーブルを開いてください。

**STEP
2**

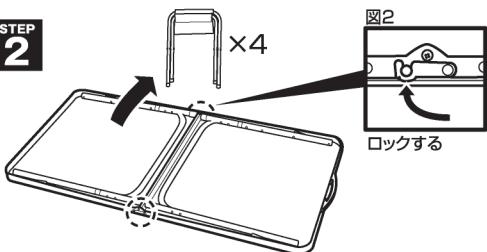

中に収納されているチェアを取り出し、テーブル継ぎ目のストッパーを図2のように矢印方向へ押してロックしてください。


**STEP
3**

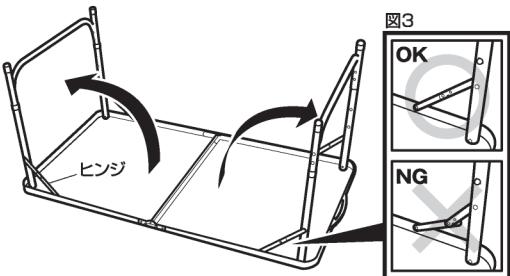

折りたたんでいる脚を開いてください。
その際、各脚に付いているヒンジを真っすぐに伸ばしてロックしてください。(図3参照)

△ ヒンジを伸ばす際に、指や髪の毛などをはさまないように十分気付けてください。


**STEP
4**

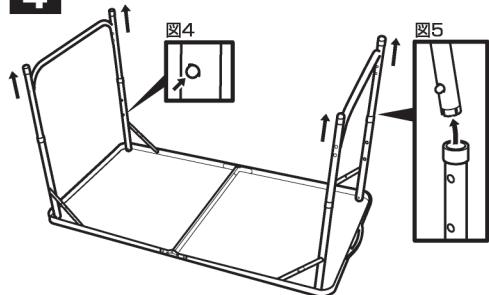

各脚を引き出すとロックが出てきます。各脚の中央付近に付いているロックを押しながら、収納されている部分の脚を引き出す事で、脚の長さを2段階調整することができます。(図4)

2段階を超えて脚を引き出すと、収納されている部分の脚が抜けてしまうので、ご注意ください。誤って抜いてしまった場合は、再度挿入してロックをかけてください。(図5)

**STEP
5**

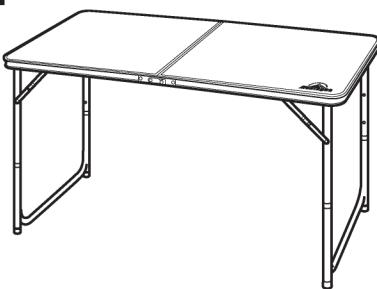

本体を起こしてください。
各部に歪みやガタつきがないかを確認してからご使用ください。
テーブルを折りたたむ際は、逆の手順で進めてください。

●チェアの組み立て方法

**STEP
1**



布に被さっているパイプ(脚)の部分を外側に広げます。

**STEP
2**



布がしっかりと張っていること、各部に歪みやガタつきがないかを確認してからご使用ください。

※ 座面が生地の裏地になる場合は、一度閉じて逆向きに広げてください。