

《オートビルド・ドームテント》

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読み頂いた後もこの取扱説明書は大切に保管してください。

警告 ※誤った組み立てや使い方をした場合、事故につながる可能性があります。

- テントの中や、近くで火気（焚き火、花火、燃焼式のランタン・コンロ・ヒーターなど）を使用しないでください。
- 台風や強風時・暴風雨・落雷などの異常気象の状況下で使用しないでください。
- 河原の中州や崖下など、増水・落石の恐れがある場所に設営しないでください。

ご使用上の注意事項

- お出かける前に本製品を広げて、テント本体や付属品に破損がないか点検してください。
- 設営の際は、風向き・日当たり・水はけ等を考慮してください。倒れたり跳ね返るなど、思わぬ事故や怪我をする恐れがあります。
- 乱暴な扱いをしないでください。
- 設営する際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。
- 長時間テントから離れる際は必ず撤収してください。急な天候の変化や突風により飛ばされる恐れがあります。
- 分解、改造しないでください。
- 使用後は、十分に汚れや水気を拭き取ってから収納してください。
- 高温・多湿な場所を避け、小さなお子様手の届かない所に保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体（市町村）の指示に従ってください。


テントの設営方法

STEP 1 収納バッグからテントと付属部品を取り出します。



- テント×1個・ペグ×8本
- フライシート×1枚
- (※フライシートはテントに装着されている場合があります)


STEP 2 中央の骨組みを立てた状態で、四隅のフレームを外側に向かって広げます。
※この際、フレームがたるまないように真っすぐ伸ばしてください。

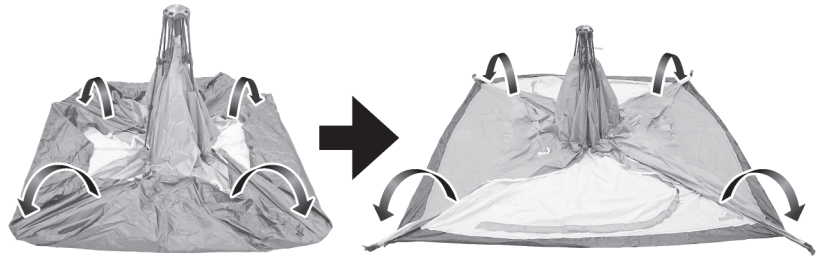

脚を外側に広げる

さらに折り曲がっている脚を外側に広げる


STEP 3 フレームの中央（骨組み）を持ち上げながら、四隅のフレームを外側に向かって開きます。その後、フレームの関節をしっかりと張ってテントの形を整えます。

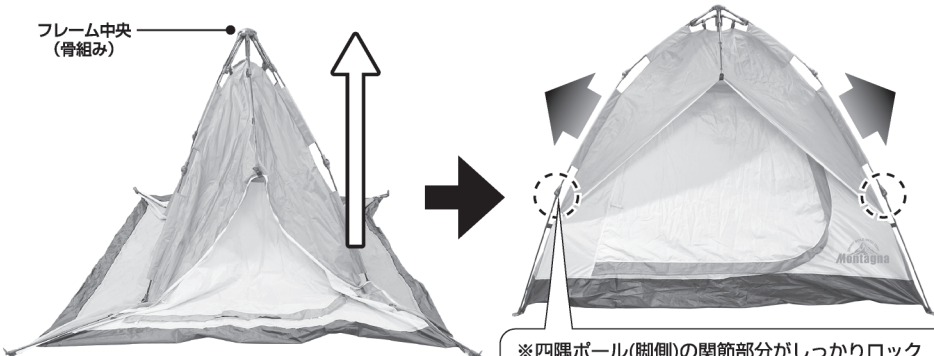

フレーム中央
(骨組み)

※四隅ポール(脚側)の関節部分がしっかりとロックされていることを確認してください。


STEP 4 天井部分のジョイントロックを、手で下へ引き下げるとテントが完全に開きます。

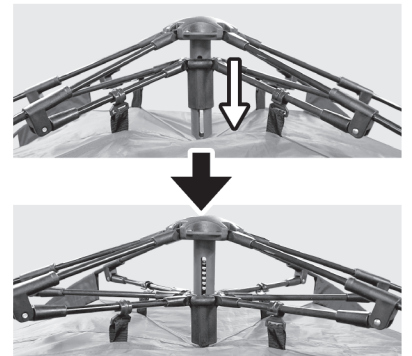

STEP 5 テントを開いた後に、フライシートを天井部に被せ、フックをフレームのバンド部に引っ掛ける。



STEP 6 テント四隅のペグ取り付け穴にペグを差し込み固定します。風が強い時は、ロープをペグで地面に固定することで、より頑丈に設置できます。

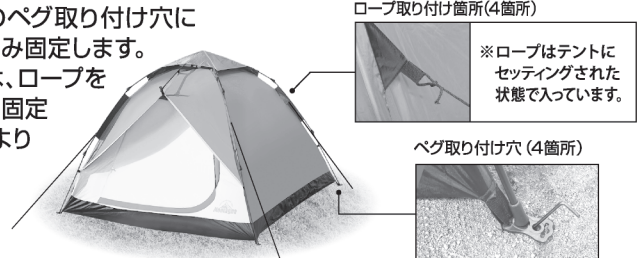

ロープ取り付け箇所(4箇所)

※ロープはテントにセッティングされた状態で入っています。



ペグ取り付け穴(4箇所)

テントの収納方法




※テントを収納する際は、フライシート・ロープ・ペグを全て取り外した状態で行なってください。
 また、収納時に中の空気を逃がせるように、前後の扉は軽く開けた状態で行ってください。
 ※破損や怪我の恐れがありますので、フレームを無理な力で曲げたり、折りたたまないでください。
 ※フレームを折りたたむ際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようご注意ください。

STEP 1 天井部分にあるジョイントロックに、指をかけて親指を上押しするように力を入れるとロックが解除されます。(下図参照)

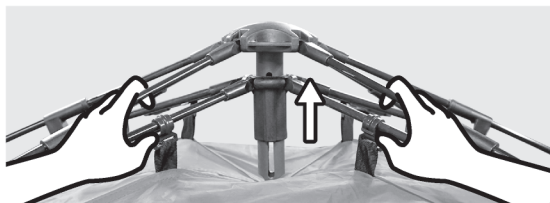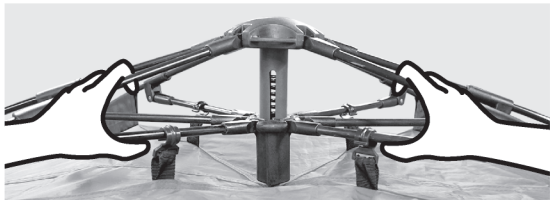


STEP 2 フレームの中央(骨組み)を軽く上に持ち上げるようにしながら、屋根側にある関節パーツ(※図A)を内側に折りたたみ、フレーム全体をゆっくり下に引き下げます。

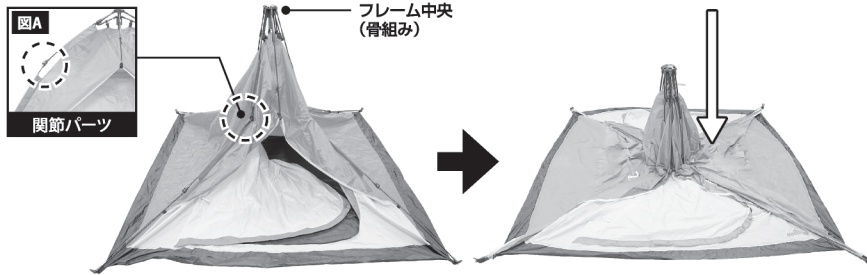

※関節パーツは無理な力で折り曲げないでください。中央のフレームを軽く上に持ち上げるように引っ張るとロックが外れ、関節パーツを折りたたみやすくなります。


STEP 3 脚側にある関節パーツ(※図B)のロックを外しながら、中央に向かって4隅のフレームを折りたたみます。

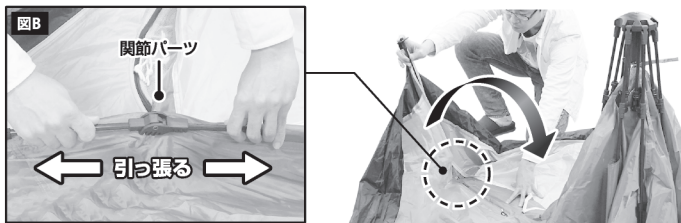


◀ 関節ロックの解除方法 ▶

上図のようにフレームを矢印方向に引っ張ると、関節パーツのロックが外れてフレームを内側に折りたためます。

STEP 4 下図のように角にあたる布地部分を折りたたみ、そこから更に四隅のフレームを中央に向かって1つにまとめるように折りたたみます。

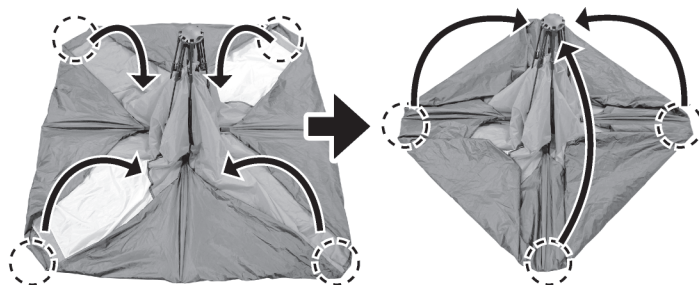

STEP 5 傘をたたむように布地をフレームの中心にぐるりと巻きつけ、付属の紐で縛り、収納バッグに入れて保管してください。

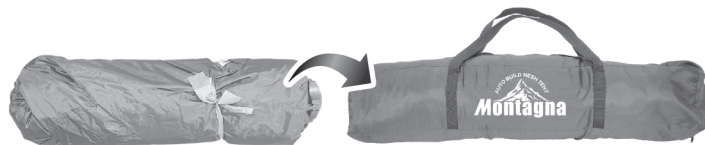

お手入れ方法

- ご使用後はフレーム部分などに付着した土や砂などをきれいに取り除いてください。
- 本製品は丸洗いできません。汚れがひどい場合は、水で濡らし硬く絞った布などで拭き取り、十分に乾かして収納してください。
- 雨などで濡れた場合は、よく乾かしてから収納してください。濡れた状態のまま保管すると色移りやカビ・錆びの原因となります。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの揮発性の洗剤を使用しないでください。色落ちや変色、印刷の剥がれなど破損の恐れがあります。

【製品仕様】

商品名	オートビルド・ドームテント
サイズ	約W210×D210×H160cm(使用時) 約W86×D16×H16cm(収納時)
重量	約3.5kg(収納時)
主材質	ポリエステル・グラスファイバー
付属品	フライシート×1枚/ペグ8本/固定用ロープ4本/収納バッグ1個

お問い合わせ先

発売元: 株式会社HAC2市場
 〒578-0984
 東大阪市菱江5-9-10
 ☎0120-947-893
 月～金(祝日除く) 9:30～17:00