

組立式クッカースタンド FOLDABLE COOKER STAND

取扱説明書

HAC2828

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

- 屋外専用の製品です。屋内やテント内、車内など換気の悪い場所で使用しないでください。●本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。●本製品は組立式です。組み立てが不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく組み立ててください。●平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所に置かないでください。●可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。●着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどはご使用しないでください。●使用中にスタンドを持ち運んだり移動させないでください。●使用前に破損や変形が無いかがご確認ください。●安全の為に水を入れたバケツを、スタンドの近くに準備して緊急時に備えてください。●使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。●消火の為に器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。また、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますので緊急時以外はお止めください。

⚠ 注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。●使用中や使用後しばらくは本体が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがいる場合は特にご注意ください。●火の粉が飛び散ることがありますので十分注意してください。●強風の日に使用しないでください。●油分の多い食材を焼く場合は調理中に燃え上がる場合がありますので注意してください。●使用中はその場を離れないでください。●無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。
- ご使用による熱の影響で、製品が変形することがあります。また製品は焼けて変色する可能性があります。あらかじめご了承ください。●使用後のお手入れは、製品が完全に冷めてから行ってください。金属製品ですので、使用状況・頻度・保管状態によってサビが生じる場合があります。
- 振り回したり乱暴な扱いをしないでください。●組み立てる際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。●小さなお子様の手の届かない所に保管してください。●分解、改造はしないでください。●高温・多湿な場所での保管は避けてください。●製品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

⚠ 警告



⊘ 禁止

屋内・テント内等での使用禁止

⚠ 警告



⊘ 禁止

液体燃料や危険物の使用禁止

⚠ 警告



⊘ 禁止

可燃物や引火物がある所での使用禁止

⚠ 注意



接触禁止

使用中は直接触れないでください

⚠ 注意








火傷注意


火傷や周囲の危険(幼児など)に注意

間違った扱いをすると火事、一酸化炭素中毒、酸欠、火傷などの恐れがあります。必ず【警告】【注意】をお守りください。


セット内容

A	天板プレート (溝あり)		2本	C	天板固定プレート		2本	E	脚固定プレート		2本
B	天板プレート (溝なし)		2本	D	脚プレート		4本	セット内容 ◆結束バンド…………… 1本 ◆結束リング…………… 1本 ◆収納袋…………… 1袋 ◆取扱説明書(本書)…………… 1枚			
※溝付きは2種類あります。											


スタンドの組み立て方

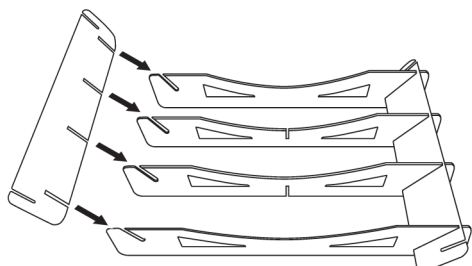

(1)天板プレートと天板固定プレートの4つある溝をかみ合わせて、左右を固定します。

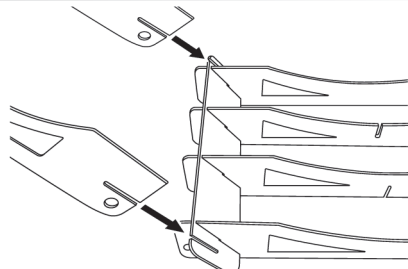


(2)天板固定プレートの端にある2つの溝に、脚プレートの溝を左右の4箇所にかみ合わせます。

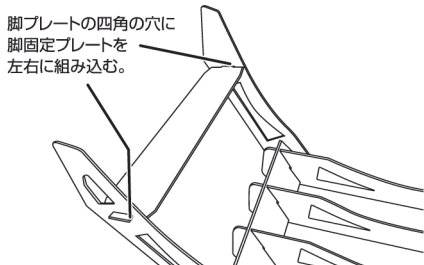


脚プレートの四角の穴に脚固定プレートを左右に組み込む。

(3)脚プレートに四角の穴があるので、脚固定プレートの突起部分を入れてかみ合わせ、左右の脚を固定します。

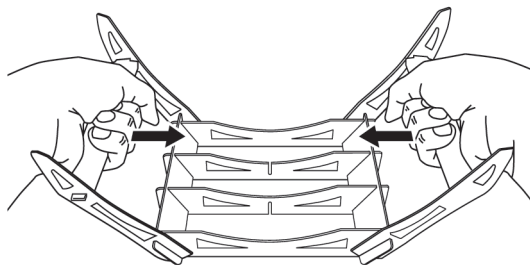

(4)組立てた本体をそのまま持ち上げると崩れやすいため、脚の固定プレートを掴み、内側に軽く力を加える様にしてスタンドを立ち上げます。

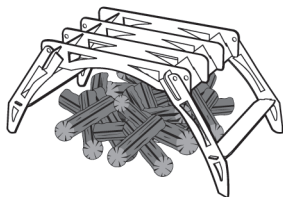


(5)スタンドの下に適量の燃料を置いて着火してください。

※使用する燃料や着火材の取扱事項をよく読み、ケガやヤケドにご注意ください。
※片付けをする際は、逆の順序で解体を行ってください。




(6)スタンドに調理器具を置いて、料理をお楽しみください。

※ご使用による熱の影響で、本体の各部品が変形・変色する事があります。あらかじめご了承ください。

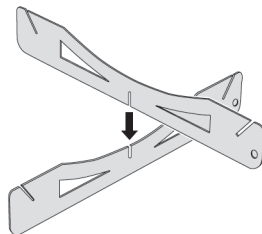


(7)天板プレートの溝付き同士をかみ合わせると、鍋敷きとしても使用できます。

付属リングの使用方法

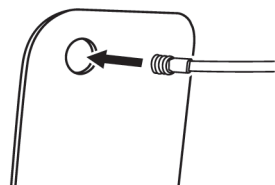


(1)プレートには全て穴が空いており、付属の結束リングの先端を穴に通します。

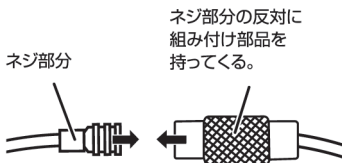

ネジ部分

ネジ部分の反対に組み付け部品を持つてくる。

(2)全てのプレートの穴に結束リングを通した後、リングの先端の溝をかみ合わせてくみつけます。

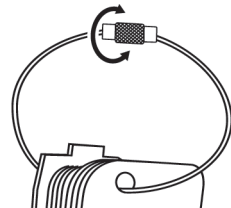

(3)組み付け部品を最後まで回して、お好きな場所に取り付けてください。

【製品仕様】

※燃料や着火剤は付属しておりません。別途お買い求めください。

推奨燃料：木炭・練炭・豆炭

セット内容	天板プレート(溝あり)×2、天板プレート(溝なし)×2、天板固定プレート×2、脚プレート×4、脚固定プレート×2、収納袋×1、結束バンド×1、結束リング×1	耐荷重	約10kg ※耐荷重以内であっても急な衝撃などを与えないでください。 ※自社調べ
本体サイズ	約W30.5×D116×H13.5cm(本体組立時) 約W20×D0.1×H3cm(天板プレート)	重量	約450g(本体合計)／約30g(袋)
		材質	ステンレス(本体・結束リング)、ポリエステル(収納袋・結束バンド)

発売元：株式会社ハック
 本社：〒578-0984
 東大阪市菱江5-9-10
 ☎0120-976-089
 【お問い合わせ】
 月～金(祝日除く)9:30～17:00