


このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お読み頂いた後も大切に保管してください。

## ■使用上のご注意（※ご使用前に必ずお読みください）

- ご使用前に本体の変形・破損がないかご確認ください。異常がある場合は使用しないでください。
- 耐荷重の範囲内でご使用ください。
- 耐荷重範囲内であっても、カート部分に人が乗る・勢いよく荷物を載せるなど衝撃を与えるような使い方はしないでください。
- 荷台の荷重が均等になるように荷物を置いてください。荷重が偏った状態で使用すると、変形・破損の原因となります。
- ハンドル部分に荷物をつり下げるなど無理な力を加えないでください。
- 落とす・ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。また、安定した地面の上で使用し、悪路でのご使用はお控えください。濡れている、凍結しているなど滑りやすい場所でのご使用はお控えください。
- 改造・分解はしないでください。
- 組み立て・収納の際、可動部分に指や髪の毛・衣類などを挟まないよう十分にご注意ください。とくに小さなお子様には注意し、組み立て・収納をさせないでください。
- 本製品が汚れた場合は、水またはぬるま湯で硬く絞った布等で拭いてください。
- 直射日光が当たる場所・雨ざらしになる場所に長時間放置しないでください。本体の変形・破損の原因となります。
- 使用後は高温・多湿な場所を避け、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 廃棄する際は、各地方自治体の指示に従ってください。

## ■使用方法（カートの広げかた）

- 固定バンドのバックルを解除します。（写真①）
- 外側のカートフレームを左右に開きます。（写真②）
- カート中心部を下方へ押し込み、カートの形を整えます。

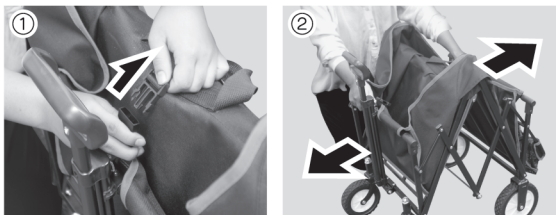

## ■使用方法（ハンドルの扱いかた）

- ハンドルのリングを引っ張り、ロックを外します。（写真③）
- ハンドルの高さを2段階で調節できます。（写真④）
- ハンドルの高さがしっかりと固定されているかご確認ください。



- ハンドルの軸をカートから外します。（写真⑤）
- ※カートに固定した状態でもご使用できます。

ハンドルの軸を固定する場合は、カートの取り付け部に手応えがあるまでしっかりとめ込んでください。



## ■使用方法（カートの扱いかた）

- カートはハンドルを引いてご使用ください。ハンドルを押し運ばないようにしてください。（写真⑥）
- ハンドル側の車輪があらゆる方向に動き小回りが利くので、スムーズに運ぶことができます。



本製品の耐荷重：約80kg

## ■使用方法（カートのたたみかた）

- ハンドルの高さを最短の状態にして、ハンドルの軸をカートの取り付け部にはめ込みます。
- カート中心部の底面のツマミを上方向に引き上げます。（写真⑦）
- カートフレームを内側へ押し込み、カート全体をたたみます。（写真⑧）
- 固定バンドのバックルを戻して、カートを固定します。（写真⑨）



## 《製品仕様》

サイズ	約 W100×D50×H70cm(本体/ハンドル込) ※ハンドル最伸時はH92cm
重量	約 10kg
主材質	ポリエステル(生地)、鉄(フレーム) PE(ハンドル)、PP・ラバー(タイヤ部)

発売元：株式会社HAC2市場  
〒578-0984  
東大阪市菱江5-9-10  
☎0120-947-893  
【お問い合わせ】  
月～金（祝日除く）9:30～17:00