

Montagna OUTDOOR FIRE GRILL アウトドア焚き火グリル

取扱説明書

HAC2892

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


警告 取り扱いを誤ると「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示します。

- 屋外専用グリルです。屋内やテント内、車内など換気の悪い場所で使用しないでください。
- 本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。
- 本製品は組立式です。組み立てが不十分だと転倒する恐れがありますので、正しく組み立ててください。
- 平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所、燃えやすい物の上に置かないでください。
- 可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。
- 着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどはご使用しないでください。
- 使用中にグリルを持ち運んだり移動させないでください。
- 使用前に破損や変形が無いかご確認ください。
- 安全の為に水を入れたバケツを、グリルの近くに準備して緊急時に備えてください。
- 使用後の残り火の始末には十分にご注意ください。完全に燃え尽きたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。
- 消火の為に器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。また、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますので緊急時以外はお止めください。

注意 取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

- 火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。
- 使用中や使用後しばらくは本体が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがいる場合は特にご注意ください。
- 焚き火をする際は、焼き網をセットしないでください。
- 耐荷重以内であっても、強い衝撃荷重が加わると破損する恐れがあります。また、耐荷重以内であっても偏った箇所に荷重がかかる使い方をしないでください。
- 火の粉が飛び散ることがありますので十分注意してください。
- 強風の日には使用しないでください。
- 油分の多い食材を焼く場合は調理中に燃え上がる場合がありますので注意してください。
- 使用中はその場を離れないでください。
- 無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。
- 燃料を入れ過ぎるとグリル内が高温になり過ぎ、本体に塗布されている耐熱塗料が燃える恐れがあります。また、本体の変形やひどい変色につながる恐れもありますので、必要以上に燃料を入れしないでください。
- バーベキュー網の使用後は、食べ物のカスなどをきれいに取り除き、十分に乾燥させた上で食用油を塗ってから冷暗所に保管してください。


警告

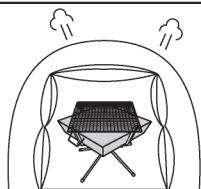

禁止

屋内・テント内等での使用禁止


警告

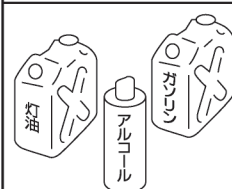

禁止

液体燃料や危険物の使用禁止

警告

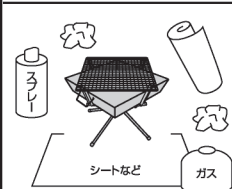

禁止

可燃物や引火物がある所での使用禁止


注意



接触禁止

使用中は直接触れないでください

注意

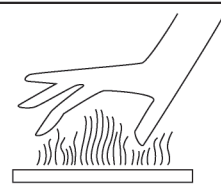

火傷注意


火傷や周囲の危険(幼児など)に注意

間違った扱いをすると火事、一酸化炭素中毒、酸欠、火傷などの恐れがあります。必ず【警告】【注意】をお守りください。



セット内容 ※ご購入時は、炭置き皿・底面プレートに保護フィルムが貼っていますので、剥がしてからご使用ください。

炭置き皿		1個	底面プレート		1枚	取手		2本
支柱		1本	アミ		1枚	収納袋		1袋

製品の組立て方

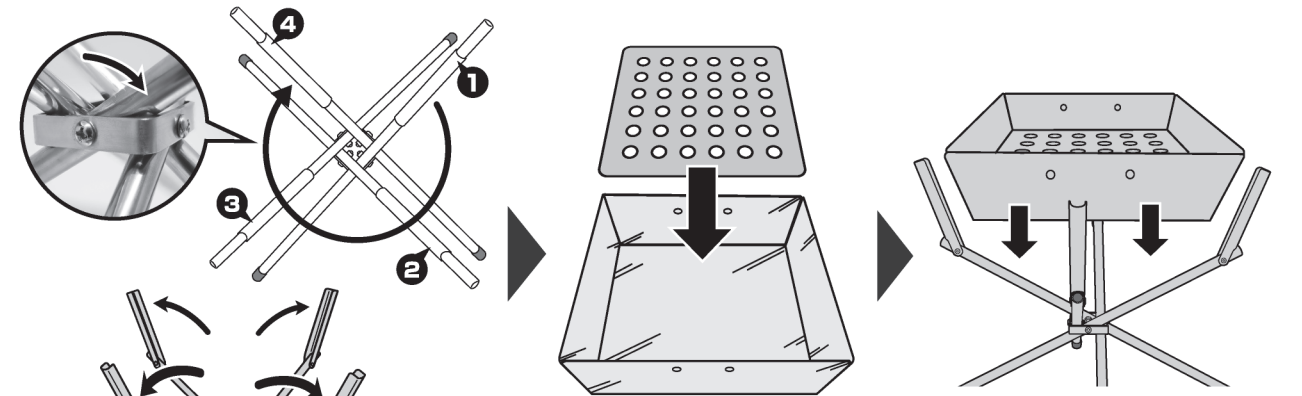


①支柱を取り出し、4本の足を全て右の方向に傾けたあと、支柱の先の展開部分を4箇所全てひろげます。
※広げる際はケガに気をつけてください。

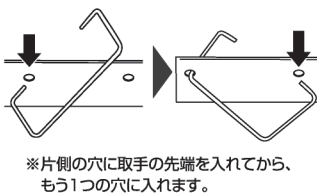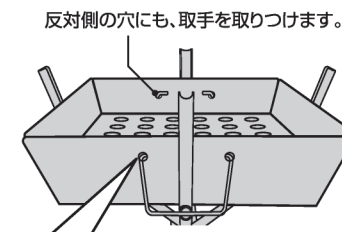


④炭置き皿にある2箇所の穴に、付属の取手を取り付けてください。

②底面プレートを炭置き皿の中に水平になるように置きます。
※炭置き皿と底面プレートの保護フィルムを剥がしてからご使用ください。

※バーベキューの場合

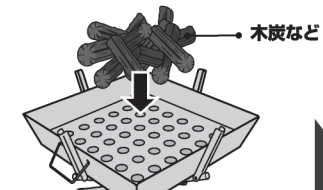


※焚き火の場合

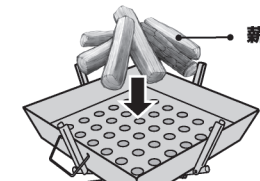

⑤支柱の上に置いた、炭置き皿の上に適量の燃料を置いて着火してください。
※使用する燃料や着火材の取扱事項をよく読み、ケガやヤケドにご注意ください。
※焚き火の場合はこの工程で終了です。周囲の状況を見て薪の量は調節してください。

③立たせた支柱の上に炭置き皿を支柱の展開部分に噛み合うように設置します。
※取り付けの際はケガに気をつけてください。

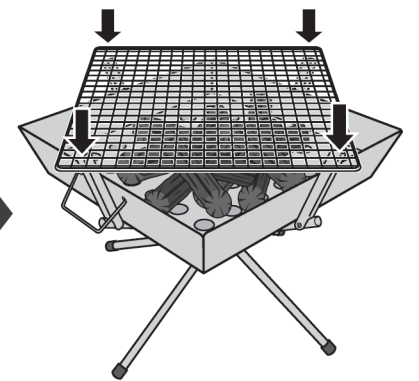

⑥火がおきて火力が安定したら4箇所の支柱の先端の上に焼網をセットしてください。
※高温で網のセットが困難なときは、耐熱性の軍手などをご使用ください。
※ご使用による熱の影響で、本体・焼網などの各部品が変形・変色する事があります。あらかじめご了承ください。
※片付けを行う際は、逆の順序で行ってください。

製品仕様	サイズ	約W49.5×D49.5×H32cm(組立時) 約W40×D11×H40cm(バッグ収納時)	耐荷重	約10kg(アミの耐荷重含め)
	重量	約3.3kg(本体合計)		※自社調べ
	材質	本体:ステンレス・PVC、収納袋:PE		

使用燃料	バーベキュー: 木炭・練炭・豆炭 焚き火: 焚き火用薪
------	--------------------------------

発売元: 株式会社ハック
本社: 〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00