



1合炊き アルミ製ライスクッカー

RICE COOKER


取扱説明書

HAC2915

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

ご使用になる前に

- 初めてご使用する際は、食器用洗剤でよく洗ってからご使用ください。
- ご使用する度に、本体や取っ手に破損等がないことを確認してください。
亀裂、へこみ、曲がり、緩み等の異常がある場合は使用しないでください。
- 使用時は、必ず取っ手部分を開いた状態でご使用ください。(※右図参照)
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズなどが多少残ってしまう場合があります。あらかじめご了承ください。万一不具合があった場合は使用せず、発売元までご連絡ください。

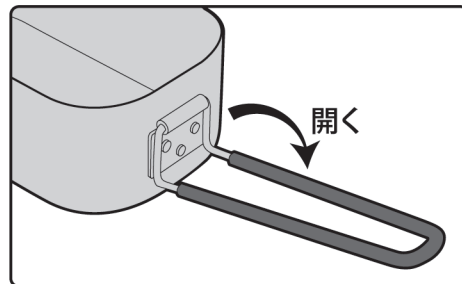

⚠ 使用上の注意

⚠ 警告 ●加熱中は火元から離れないでください。 ●空焚きはしないでください。

- 製品の特性上、取っ手の保護チューブ内側に潤滑油を使用しております。取っ手を握った時に傾きやすくなっておりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 調理以外での用途に使用しないでください。
- 本製品は直火専用です。IHや電子レンジ、オーブン、ストーブでの加熱は絶対にしないでください。火災や破損・怪我をする恐れがあります。
- 絶対に空焚きしないでください。変形や破損する恐れがあります。
- 天ぷら料理等、油を大量に使う調理には使用しないでください。
- 水平で安定した状態で使用してください。
安定しないコンロや五徳では使用しないでください。
- 本製品は直火で熱するので、調理中や調理後しばらくは、本体・取っ手、フタが大変熱くなります。ミトンやふきん等を使用して手を保護し、火傷にご注意ください。
- 周囲の危険に十分注意してください。特に小さなお子様がいる場合は目を離さないでください。

- 炎が本体の底からはみ出るような強火で使用しないでください。
火力が強すぎると取っ手が変形・破損する恐れがあります。
- 吹きこぼれ、煮こぼれしないように、火の加減を調整しながら調理してください。
- 強火で一気に入熱調理しないでください。調理する物によっては調理中や再加熱の際に、急に噴き出す場合があります。
- 調理中は時々料理をかき混ぜてください。焦げつくことがあります。
- 水道水のみを沸騰すると、内面に白い斑点や変色(虹色等)が生じることがあります。これは水道水に含まれている微量成分の影響によるもので、衛生上の問題はありません。
- 本製品が高温になっている状態で水をかけるなど、急激な温度変化を与えないでください。
- 無理な力や強い衝撃を加えないでください。
- 調理後にフタや本体をお皿として使用する際は、火傷にご注意ください。
- 調理後、食材の保存容器として使用しないでください。

使用後のお手入れ ※お手入れの際は、クッカーのフチで手を切らないようにご注意ください。

- ご使用後はスポンジ等を使用して食器用洗剤で洗い、水気をよく拭き取ってください。お手入れが不十分な場合、白い粉状のものが付着する場合がありますが、これは水道水の微量成分が固まったものです。
- 焦げつきを落とす場合、ナイフ等の鋭利なものは使用しないでください。熱湯に浸して焦げつきを柔らかくし、スポンジで擦り落としてください。
- 錆びが発生した場合は、スポンジにクレンザーをつけて擦り落とし、すすいでください。
- 水分・塩分・果汁・汚れ等が付着した状態で放置すると、錆びや腐食の原因になります。汚れや水分は十分拭きとってください。
- 高温、多湿な場所を避けて、小さなお子様の手が届かない所で保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。

本製品の使用方法

本体内側

— 1.0水

米 1.0 — — 0.5

0.5 —

お米の炊飯方法(1合の場合)

- ①本体内側のお米1合ライン『米1.0』までお米を入れた後、注水ライン『1.0水』に合わせて水を注水してください。
- ②約1時間ほど放置して、お米に水分を吸収させます。
- ③フタをしたまま点火し、とろ火で約15分じっくりと煮立てます。
フツフツと吹きこぼれてきたら、火加減を調整してください。
- ④フタをしたまま火を消して、約10分ほど蒸らします。
熱が逃げないようにタオルなどで包むと、蒸らし効果が高まります。
- ⑤ほっかほか白米の完成。

※外気温や火加減・水加減で炊きあがりの硬さは異なります。
※炊飯方法は一例です。炊きあがりの水分量や硬さなど、お好みに合わせて調整してください。

【製品仕様】

外 寸	約W15.5×D8×H6cm(収納時) 約12cm(取っ手長さ)
内 寸	約W14.5×D7.5×H5cm
容 量	約500ml
重 量	約120g
主 材 質	本体:アルミニウム(表面アルマイト処理) 取っ手:ステンレス・シリコン樹脂
用 途	1合炊き(炊飯)、その他調理



本製品を使った
簡単レシピを公開中

〈商品に関するお問い合わせ先〉

発売元:株式会社ハック
本社:〒578-0984
東大阪市菱江5-9-10
☎0120-976-089
【お問い合わせ】
月～金(祝日除く)9:30～17:00