



SMART BUILD MESH TENT

スマートビルド
メッシュテント

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

商品取り扱いに関する注意事項

- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 分解、改造はしないでください。
- 高温・多湿な場所での使用・保管は避けてください。
- 収納の際は、十分に汚れや水気を取り除いてから収納してください。
- 商品の都合上やむなく尖っている所がありますので、ご注意ください。
- 廃棄の際は各地方自治体の指示に従ってください。

⚠ 注意

- 本製品のそばで火気(たき火、花火、燃焼式のランタン・コンロ・ヒーターなど)は使用しないでください。
- 強風・暴風の状況では絶対に使用しないでください。
- 設営の際は、風向き・日当たり・水はけ等を考慮してください。
倒れたり跳ね返るなど、思わぬ事故やケガになる恐れがあります。
- 乱暴な扱いをしないでください。
- 組み立てる際、指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。

テントの開き方




1 ● ケースから本体を取り出し、中央の骨組みを立てた状態で四隅のポール(脚)を外側に向かって開きます。*この際ポールがたるまないように真っすぐ伸ばしてください。



3 ● 中央の骨組みを上を持ち上げ、テントを開きます。



4 ● 四隅のポール(脚)の関節部をしっかり張って骨組みを整えます。

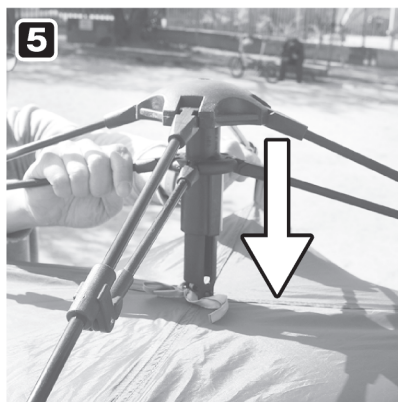

5 ● 中央連結部のノブを下に引き下げるとテントが完全に開きます。



6 ● フライシートを被せ、テント四隅の穴にペグを差し込みテントを固定してください。

7

● テント四隅にあるフープに、付属のロープ(長い方)を通してペグで固定することで、より頑丈に設置ができます。


※ペグとロープは実際に使用するよりも多めに入っております。余った分に関しては、フラップを木に繋いで日陰を作るなど自由にお使いいただけます。



ここにロープを通して。

キャンピー組立て方法


1 収納バッグからポールとロープ(短い方)、ペグを取り出し、ポールを組み立てます。

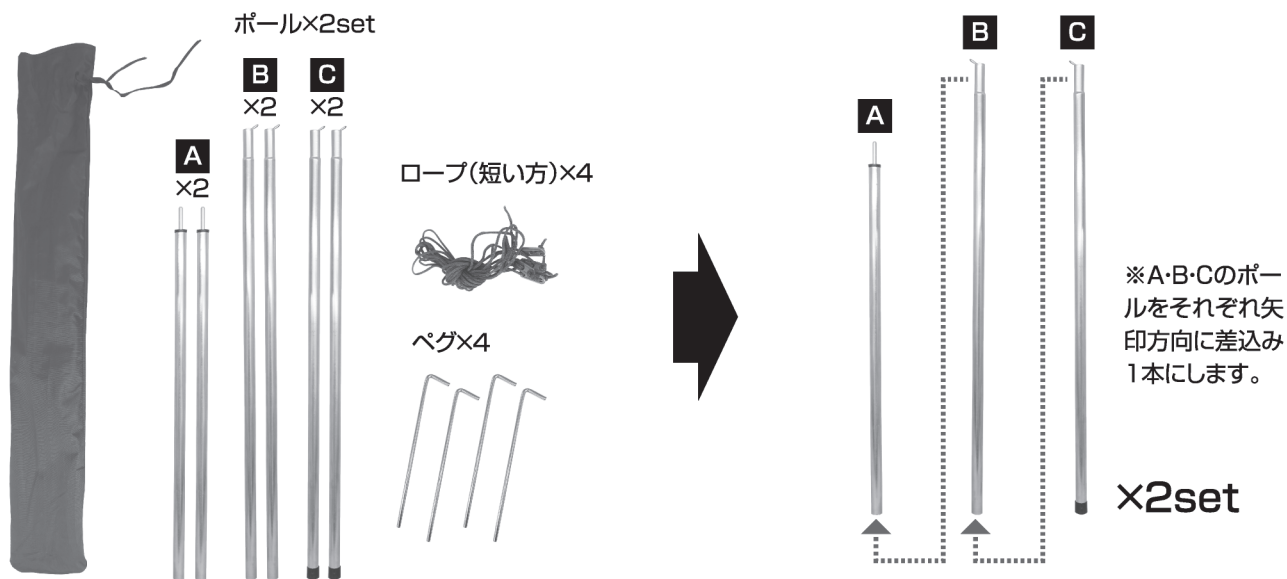

2 ポールの先端をフラップの角に差し込み、上からロープを通してポールを立てます。




3 ロープで固定したあと、ポールの足元を20cmほど内側(テント側)に傾けると強度が増します。
※ロープにたるみが出た場合、長さを調整しなおしてください。

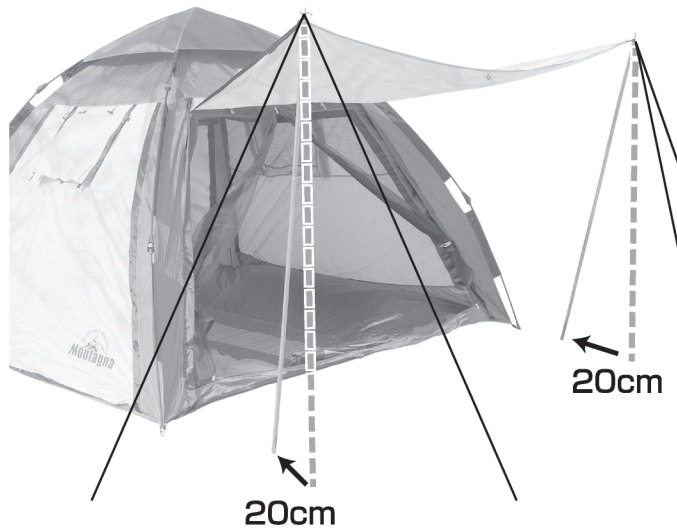

テント折りたたみ方法

※畳む前にロープやペグはすべて外してください。また、テントを閉じる際に指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。

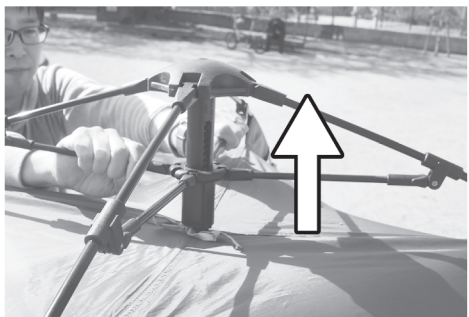

●中央連結部のノブを上引き上げ「テントの開き方」と逆の手順でテントを収納してください。



《折りたたみ方法についての注意点》
※ポールを折りたたむ際は、関節部を上記の矢印方向に引っ張りロックを外してから折りたたんでください。

製品仕様

サイズ	約W225×D225×H165cm(設置時) 約W88×D23×H16cm(収納時)
重量	約5.3kg(全セット)、約4.2kg(本体)
主材質	ポリエステル・グラスファイバー(本体) ポリエステル(収納バッグ) 鉄(ポール/ペグ)、PE(ロープ)

セット内容

キャリーバッグ	×1	ペグ	×14
本体	×1	ロープ長	×6
フライシート	×1	ロープ短	×4
結束ベルト	×2	キャンピーポール	×2

発売元: 株式会社HAC2市場

〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-947-893

【お問い合わせ】月～金(祝日除く)9:30～17:00