

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### ご使用になる前に

- ご使用する度に、本体に破損等がないことを確認してください。亀裂やへこみ等の異常がある場合は使用しないでください。
- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。万一不具合があった場合は使用しないで発売元までご連絡ください。

### △使用上の注意

※加熱中は火元から離れないでください。


- 調理以外での用途に使用しないでください。
- 本製品の中に食材を入れて燻す製品ではありません。あらかじめご了承ください。
- 周囲に燃えやすいものや危険物がないか必ず確認してからご使用ください。火災や重大な事故を引き起こすおそれがあります。
- 本製品にチップを入れて燃料の上で加熱する際は、火加減によってはチップに引火する可能性がありますので十分ご注意ください。
- 使用中は絶対に離れないでください。燻製中のものが焦げたり燃えたりして火災になる場合があります。
- 使用中は持ち運ばないでください。火傷の原因となります。
- 本製品は直火専用になります。コンロを使用し、IHや電子レンジ等は絶対に使用しないでください。
- 周囲の危険に十分注意してください。特に小さなお子様がいる場合は目を離さないでください。
- 直火で熱するので調理中や調理後は本体が大変熱くなります。使用中や使用直後は耐熱グローブなどをご使用ください。火傷の原因となりますので注意して扱ってください。
- 水平で安定した状態で使用してください。安定しないコンロでは使用しないでください。
- 室内やテント内では使用しないでください。
- 調理後は保存容器として使用しないでください。錆の原因となりますので他の容器に移してください。

### 使用後のお手入れ

※お手入れの際は、端面で手を切らないようにご注意ください。

- 使用後はスポンジ等で食器用洗剤をつけて洗い、水で流し終えたら早めに水気を拭き取ってください。お手入れが不十分な場合白い粉状のものが付着しますが水道水の微量成分が固まったものです。
- 錆が発生した時はスポンジにクレンザーをつけて擦り落とし、すすいで水気を拭き取ってください。
- 水分・塩分・油分・汚れ等が付着した状態で放置すると、錆びや腐食の原因になります。汚れや水分は十分拭きとってください。
- 高温、多湿な場所を避けて、小さなお子様の手の届かない所で保管してください。
- 廃棄の際は、各地方自治体の指示に従ってください。

#### △警告

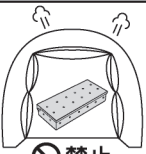

禁止

屋内・テント内等での使用禁止

#### △警告



禁止

液体燃料や危険物の使用禁止

#### △警告



禁止

可燃物や引火物がある所での使用禁止

#### △注意



接触禁止

使用中は直接触れないでください

#### △注意



火傷注意

火傷や周囲の危険(幼児など)に注意

間違った扱いをすると火事、一酸化炭素中毒、酸欠、火傷などの恐れがあります。必ず【警告】【注意】をお守りください。

### 本製品の使用方法

※スモーカーボックス以外は別売です。別途お買い求めください。



用意した燻製チップ(別売)を本製品に入れてください。

コンロ(別売)を囲うように、アルミホイル(別売)でフタを作ります。

熱した炭の上に、燻製チップを入れた本製品をのせます。



燻製チップから煙が出たら、アミを置いたコンロに食材をのせます。

アルミホイルでフタをします。そのまま20分ほど燻製ができるまで待ちます。


フタを外して完成です。美味しくお召上がりください。

#### 炎が燃え移る場合



底にアルミホイルを敷いてチップを囲うようにしてください。

#### 油が落ちる場合

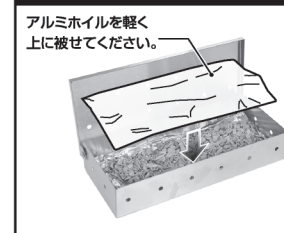

アルミホイルを軽く上に被せてください。

炭によってチップが引火する場合は、アルミホイルで囲ってください。油が落ちてチップに引火する場合は、チップを覆うようにアルミホイルで軽くフタをしてください。

#### 【製品仕様】

サイズ	約W22×D11×H11.3cm(本体展開時)
	約W22×D9.7×H4.4cm(本体収納時)
重量	約355g
主材質	ステンレス

#### 発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00