

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

**△警告**

取り扱いを誤ると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

- 使用前に破損や変形が無いかご確認ください。●本製品は屋外専用です。屋内やテント内、車内など換気の悪い場所で使用しないでください。●製品の特性上、使用後は変色することがありますので、あらかじめご了承ください。また、燃料を入れ過ぎるとスタンドが高温になり過ぎ、本体の変形や過度な変色につながる恐れもありますので、必要以上に燃料を入れないでください。●本製品を熱に弱い材質のもののに直接置かないでください。焼け跡や変形のおそれがあります。●調理以外での用途に使用しないでください。●本製品は直火専用です。IHや電子レンジ、オーブン、ストーブでの加熱は絶対にしないでください。火災や破損怪我をする恐れがあります。●本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。●本製品は直火で熱するので、調理中や調理後しばらくは、本体・取っ手が大変熱くなります。ミトンやふきん等を使用して手を保護し、火傷にご注意ください。●平らな場所に設置してください。傾斜のある場所やすべりやすい所、燃えやすい物の上に置かないでください。●可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。●使用中にスタンドを持ち運んだり移動させないでください。●着火剤や燃料としてガソリン、灯油、アルコールなどはご使用にならないでください。●消火の為に器具に水をつけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。また、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますので緊急時以外はお止めください。

**△注意**

取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。


- 使用中や使用後しばらくは本体が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがある場合は特にご注意ください。●強風の日に使用しないでください。●洗剤は必ず食器・調理用合成洗剤を使用し柔らかいスポンジで洗ってください。(漂白剤、クレンザー等の研磨剤を含むものは使用しないでください。)●使用中はその場を離れないでください。●無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。●焦げつきを落とす場合は、ナイフ等の鋭利なものを使用せず熱湯に浸して焦げつきを柔らかくしてから取り除いてください。●食材を調理する際はグリルパンの内側に薄く油を引いてから使用してください。また、金属製のヘラなどは使用しないでください。表面を傷つける原因となります。

**商品取り扱いに関する注意事項**


- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●燃料は市販の固形燃料を別途ご用意ください。●廃棄の際は各地方自治体(市区町村)の指示に従ってください。

**製品の使用方法**

- 1** スタンドの中に固定燃料(別売)を1個入れてライターで着火してください。

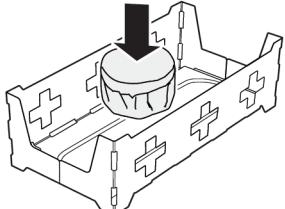

- 2** グリルパンをスタンドの上にのせて調理をお楽しみ頂けます。

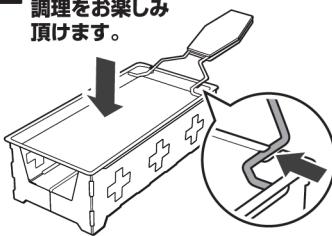

- 固形燃料は1個ずつ使用し、使用している燃料が消火してから次の燃料を追加してください。その際火傷などに十分気をつけてください。
- 燃料着火の際は、ロングタイプのライターをお使いください。

持ち手の支柱部分を外側に広げて、グリルパンの組みつけ部分に引っ掛けで固定してください。

**セット内容: グリルパン×1個、スタンド×1個****[製品仕様]**

サイズ	約W8.5×D18×H6cm(スタンド)	重量	約270g
	約W9×D30.5×H1cm(グリルパン展開時)	材質	炭素鋼(スタンド) 合成木材、ステンレス、炭素鋼(グリルパン)
	約W9×D18.5×H1cm(グリルパン収納時)		

発売元: 株式会社ハック **0120-976-089**  
本社: 〒578-0984  
東大阪市美丘5-9-10  
月~金(祝日除く)9:30~17:00