

## 取扱説明書

HAC3153

# VINTAGE STYLE OIL LANTERN

## ヴィンテージ風オイルランタン

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### ⚠️ 使用上の注意事項

●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがでる場合がありますので、ご了承ください。●長時間、光源を見つめたり人や動物に向けないでください。失明など身体に重大な損害を及ぼす恐れがあります。また、小さなお子様に与えないでください。●本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●ウィック(芯)の寿命は使用頻度・環境により異なります。●製品に変形や破損があった場合は使用しないでください。●落とす、投げる、振り回すなど、乱暴な扱いはしないでください。●本製品を分解・改造しないでください。●車の中・暖房器具の近くなど、高温になる場所に長時間放置すると変形・破損の原因となります。●お手入れをされる際に、揮発性の液体(シンナー・ベンジンなど)を使用しないでください。変形、変色の原因となります。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄する際は、各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### ⚠️ 警告

取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

●本製品は屋外専用です。屋内やテント内、車内などでは絶対に使用しないでください。●本来の用途以外の目的で本製品を使用しないでください。●安定した場所の上でご使用ください。傾斜のある場所や、直火禁止区域で直火(地面に火をおこす)での使用は絶対にお止めください。●可燃物が近くに無いことを確認してからご使用ください。●ガソリン、アルコールなどを使用しないでください。●使用中に本製品を移動させないでください。●安全のために水を入れたバケツを、本製品の近くに準備して緊急時に備えてください。●使用後は完全に消火したか、または燃え尽きたことを確認した後に撤収の作業を行ってください。●消火のために器具に水をかけると急激な温度変化により器具が変形することがあります。また、高温の水蒸気が発生し火傷の危険にもつながりますので緊急時以外はお止めください。

### ⚠️ 注意

取り扱いを誤ると「負傷または物的損害が発生する可能性が想定される」内容を示します。

●安全のため点火、消火時は、軍手など火や熱に強い手袋をはめてください。●環境・状況に合わせて最適な方法で安全にご使用ください。●火気の使用や取り扱いが禁止されている場所では使用しないでください。●ご使用前に本体に変形や破損がないか確認してください。●使用中や使用後しばらくは本体や使用した場所が高温になっております。火傷や周囲の危険に十分注意してください。また、小さなお子様やペットなどがいる場合は特にご注意ください。●着火、消化時に火の粉が飛び散ることがありますので十分注意してください。●強風の日には使用しないでください。●使用中はその場を離れないでください。●無理な力を加えたり、乱暴に扱わないでください。●本製品の長時間の使用は本体の過度な変形や酷い変色につながる恐れもありますので、必要以上に長時間使用しないでください。

### 製品の特徴

燃料が染み込んだウィック(芯)に炎が灯り、温められた空気が上昇して煙突から放出されます。この上昇気流によって新鮮な空気が両側のパイプを通して下部のバーナーに送り込まれ燃焼を促進させるしくみです。シンプルな構造ながら高い機能性も強い風が吹いても安定して燃焼するとても使いやすいランタンです。

### ⚠️ 屋内での使用はしないでください

オイルランタンは密閉した場所で使用すると一酸化炭素中毒を引き起こす可能性があるため必ず屋外の換気の良い場所でご使用ください。




### 各部名称

- 1 キャリングハンドル
- 2 トップリング
- 3 インナーチムニー
- 4 チャンバー
- 5 ホヤガラス/ガラスサポート
- 6 シリンダーハンドル
- 7 バーナー/ウィック(芯)
- 8 火力調整ハンドル
- 9 注油口キャップ
- 10 タンク

### ■製品仕様 ※灯油・パラフィンオイルは別売

サイズ	約W16×D11.5×H25cm
重量	約340g
タンク容量	約200ml
対応燃料	灯油・パラフィンオイル
主材質	鉄・ガラス(本体)、コットン(ウィック)
種類	非加圧式(芯に点火するだけで使える方式)

※燃焼時間は燃料の量、ウィックの残りの長さや状態など使用状況により異なります。

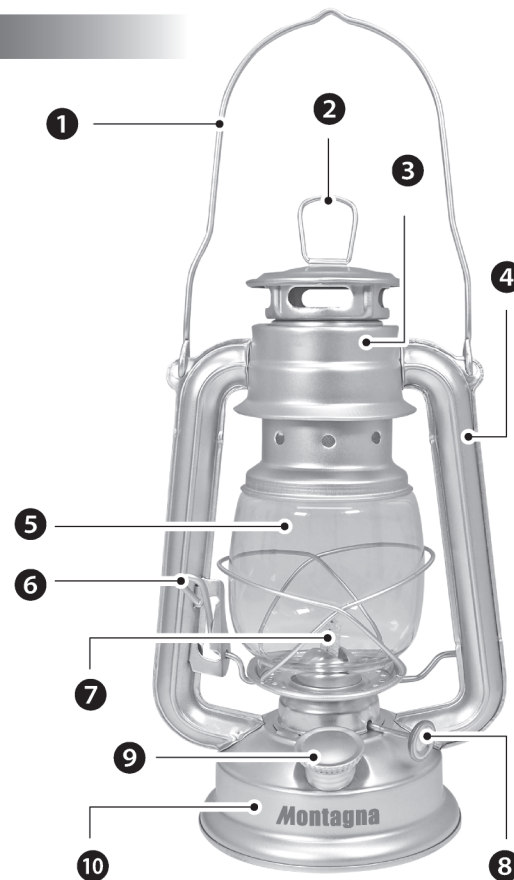

### ⚠️ 給油の注意事項

●注油口とタンクのつなぎ目及びチャンバー下部のタンクとのつなぎ目は構造上完全に密閉されていません。燃料を入れた状態で本体を傾けるとこれらの箇所から燃料が漏れますので注意してください。●注油口キャップは無理に締めつけないでください。スパナ等で強く締め過ぎると注油口とタンクの接合部のかしめが外れて空まわりする状態になります。キャップの開け閉めは指で適度の力でおこなってください。●燃焼中に燃料の注ぎ足しは絶対にしないでください。●燃料は灯油 または 純良なパラフィンオイルをお使いください。

裏面の使用方法・お手入れ方法も必ず合わせてご確認頂いてから本製品の使用を開始してください。

## 使用方法

- 1 【注油】** 注油口キャップ④を開けてジョウゴ(別売)等を使用して燃料を入れてください。燃料は灯油 または 純良なパラフィンオイルをお使いください。※燃料は別売です。燃料の量は注油口の内側の縁から5mm程度下の高さを超えないようにしてください。(図1)
- 2** 使用前に注油後は、約10分置いてウィック(芯)⑦に燃料を浸み込ませてください。
- 3 【点火】** シリンダーハンドル⑥を親指でゆっくり押し下げるとホヤガラス⑤とインナーチムニー③が上に持ち上がります。ハンドルを左側のチャンバー下部のノッチ(切り欠き部)にはめてロックしてください。
- 4** 火力調整ハンドル⑧を回してウィック⑦を1~2mm程バーナーから出してウィックに別売の点火棒(柄の長いライター) または マッチ(別売)等で着火してください。(図2)
- 5** シリンダーハンドルのロックを解除してホヤガラスとインナーチムニーを元の位置に戻してください。
- 6 【火力の調整】** 火力調整ハンドル⑧を回して炎の高さが1.5~2cmくらいになるように火力を調整してください。ウィックを出し過ぎるとススが出やすくなり、また少なすぎると明りがチラつく等の症状になりますので注意してください。(図3)  
※燃料の量や種類によって、ウィックを少量しか出していない場合でも、火が大きく燃える場合があります。  
※燃焼時間は燃料の量や種類、ウィックの残りの長さや状態で異なります。
- 7 【消火】** 火力調整ハンドルを左に回しウィックを下げて消火してください。消火後ウィックを再度上げて火が完全に消えていることを確認してください。

### ⚠ ウィック(芯)の注意事項

ウィックは下げ過ぎないでください。ウィックを下げ過ぎるとバーナー内部のギアからウィックが外れますので注意してください。



## お手入れ方法

### ウィック(芯)のお手入れ

燃焼の炎が偏ったり、ウィックの先端が黒く焦げたりしてきたらウィックの先端をハサミで平らにカットしてください。

### ホヤガラスの掃除




ホヤガラスの内側にススがついてきたら以下の要領でホヤガラスを外して内側を掃除してください。

1. トップリング②に指を入れゆっくりと上に持ち上げてください。(図A)
2. ホヤガラス/ ガラスサポート⑤を横に倒してください。(図B)
3. ホヤガラスを慎重にサポートから取り外してから内側を掃除してください。
4. ホヤガラスの掃除が終わったら逆の手順で元の状態に戻してください。

### ウィック(芯)の交換

必要に応じてウィックを以下の要領で交換してください。交換用のウィックは別売です。

1. トップリング②に指を入れゆっくりと上に持ち上げてください。(図A)
2. ホヤガラス(ガラスサポート)⑤を横に倒してください。(図B)
3. ホヤガラスを慎重にサポートから取り外してください。
4. 2ヶ所のツメで固定されているバーナーのフタを左に回して取り外してください。(図C)
5. バーナーを取り外し(図D)、火力調整ハンドル⑧を回して古いウィック⑦を取り外します。新しいウィック(別売)を取り付けてください。(図E)
6. 上記と逆の手順で元の状態にセットしてください。

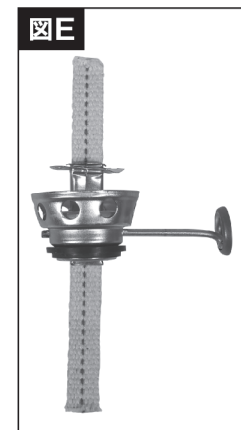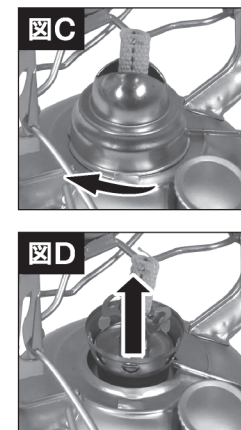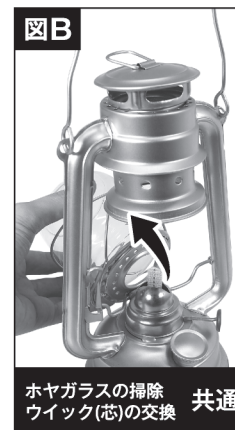

※お手入れは必ず本製品が冷めたことを確認してから行ってください。

### お問い合わせ先

発売元：株式会社ハック  
〒578-0984 東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089  
【お問い合わせ】月~金(祝日除く) 9:30~17:00

※品質向上や生産時期により、商品の仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。実際の商品と写真は多少異なる場合がありますがご了承ください。